





barva římsko - písková C8, povrch štípaný rustik


Přímé svahy z prvků CUP STONE

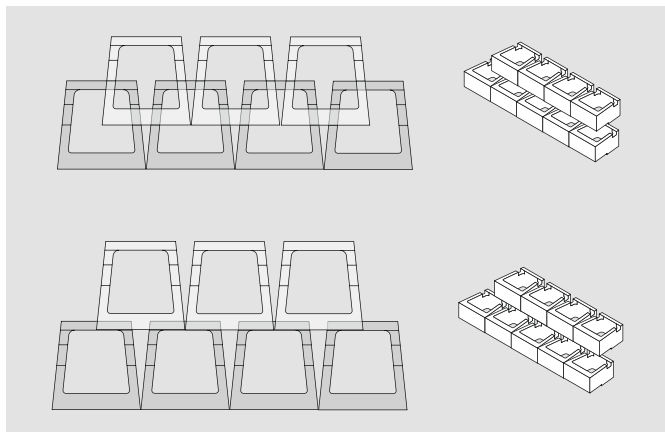


Běhounová vazba z prvků CUP STONE MALÝCH pro maximální sklon svahu (osazení na ozub) a pro osazení prvků tak, aby vznikl maximální prostor pro rostliny a květiny.

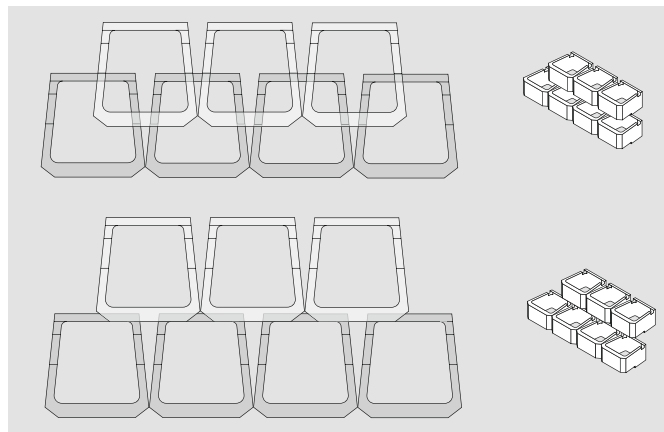

Běhounová vazba z prvků CUP STONE VELKÝCH pro maximální sklon svahu (osazení na ozub) a pro osazení prvků tak, aby vznikl maximální prostor pro rostliny a květiny.

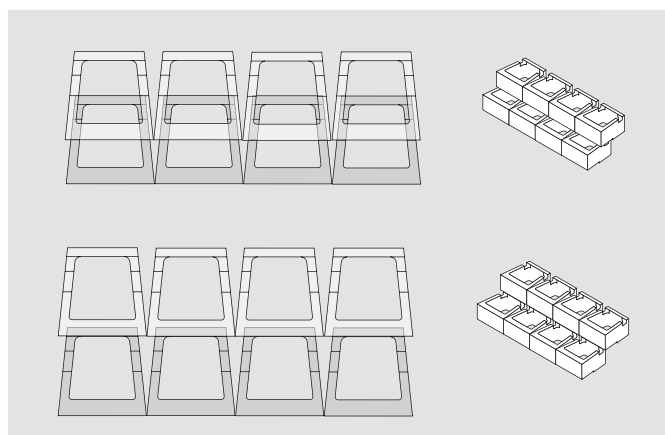


Vazba na stříh z prvků CUP STONE MALÝCH pro maximální sklon svahu (osazení na ozub) a pro osazení prvků pro největší květinový prostor.

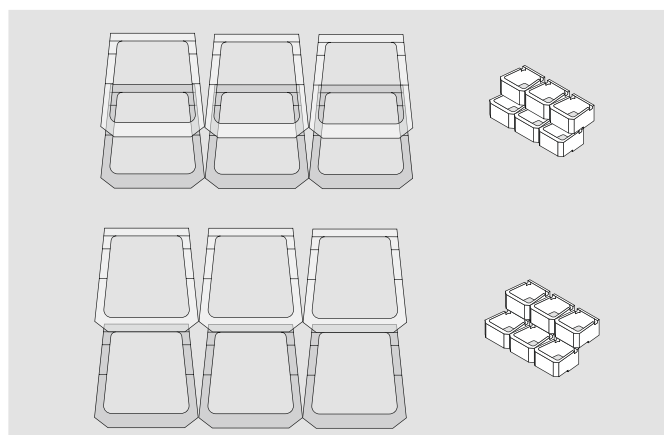


Vazba na stříh z prvků CUP STONE VELKÝCH pro maximální sklon svahu (osazení na ozub) a pro osazení prvků pro největší květinový prostor.




Půdorysně zakřivené svahy z prvků CUP STONE

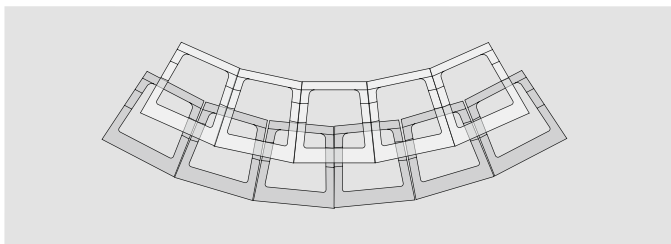


Příklad vnějšího oblouku s minimálním poloměrem pro osazení prvků na ozub

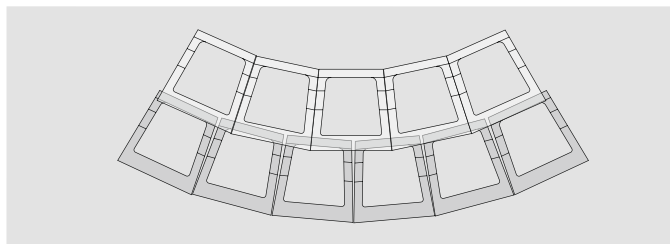


Příklad vnějšího oblouku s minimálním poloměrem pro osazení prvků tak, aby vznikl co největší prostor pro osázení prvků květinami nebo rostlinami

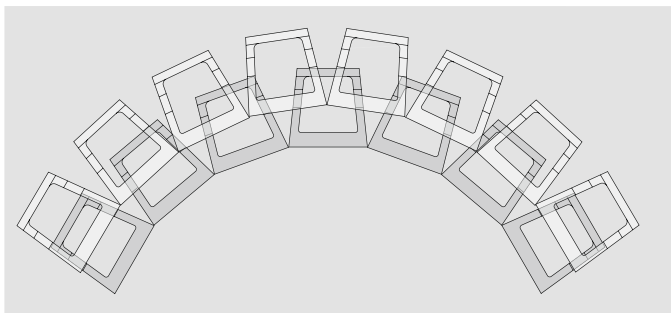


Příklad vnitřního oblouku s velmi malým poloměrem pro osazení prvků na ozub

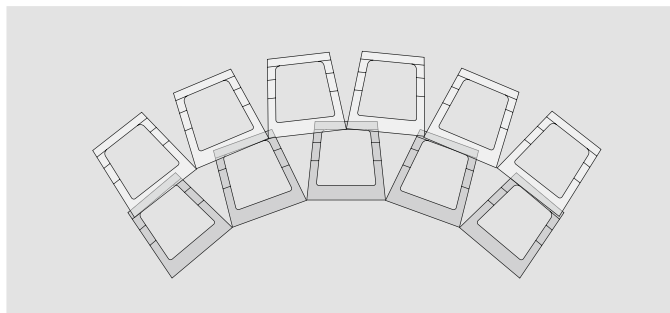


Příklad vnitřního oblouku s velmi malým poloměrem pro osazení prvků tak, aby vznikl co největší prostor pro osázení prvků květinami nebo rostlinami

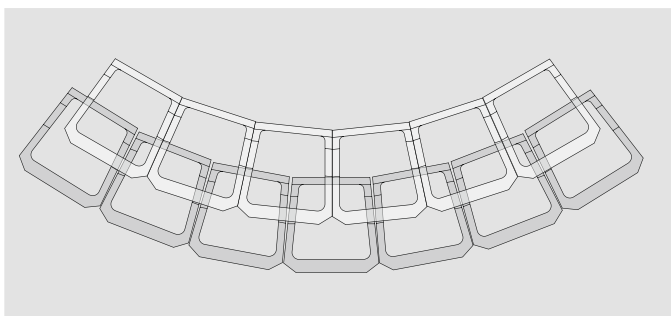


Příklad vnějšího oblouku s minimálním poloměrem pro osazení prvků na ozub

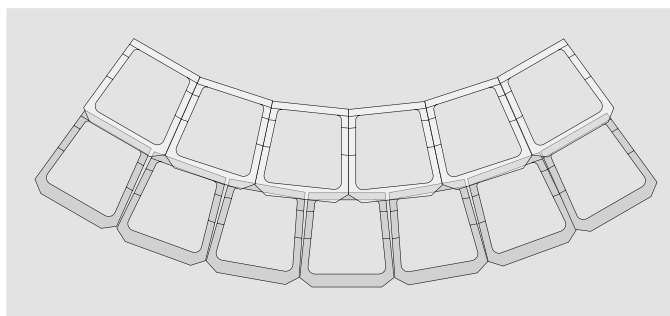

Příklad vnějšího oblouku s minimálním poloměrem pro osazení prvků tak, aby vznikl co největší prostor pro osázení prvků květinami nebo rostlinami

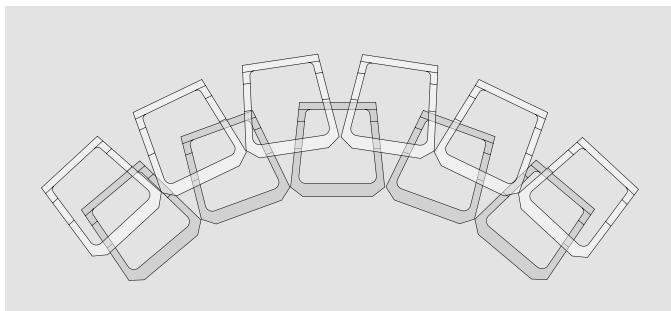

Příklad vnitřního oblouku s velmi malým poloměrem pro osazení prvků na ozub

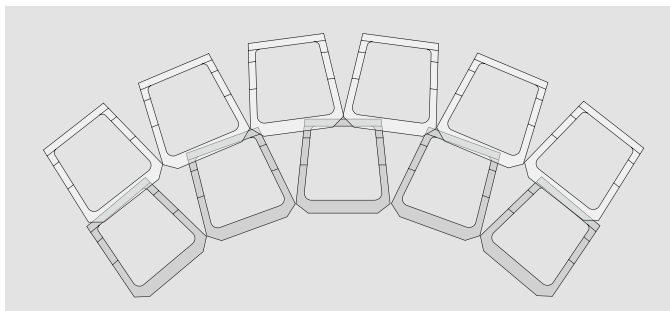


Příklad vnitřního oblouku s velmi malým poloměrem pro osazení prvků tak, aby vznikl co největší prostor pro osázení prvků květinami nebo rostlinami

Konstrukce opěrných zídek a svahů při použití více druhů prvků

Betonové prvky pro konstrukce malých opěrných zídek a svahů jsou navrženy tak, aby se daly mezi


sebou kombinovat. Kombinují se zejména betonové prvky plné s betonovými prvky truhlíkovými.

VAZBA BĚHOUNOVÁ – OSAZENÍ S VĚTŠÍM ODSAZENÍM

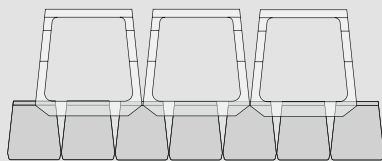


Osazení prvků CUP STONE VELKÝCH na prvky GARDEN STONE

OBLOUK VNĚJŠÍ S MINIMÁLNÍM POLOMĚREM
PRVKY CUP STONE VELKÉ JSOU OSAZENY NA OZUB


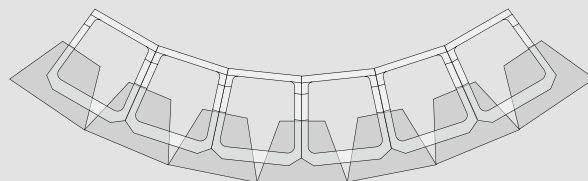


Vnější oblouk v minimálním poloměru provedený osazením prvků CUP STONE VELKÝCH na prvky ZIQZAQ BLOK – osazení na ozub

PRVKY GARDEN STONE V PRVNÍ ŘADĚ

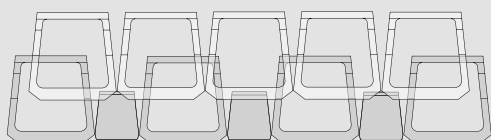

PRVKY GARDEN STONE V DRUHÉ ŘADĚ

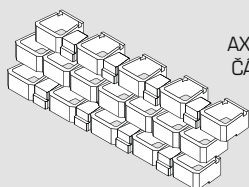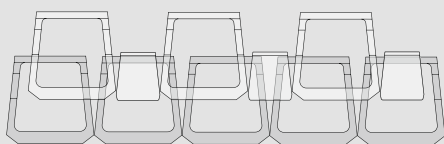

AXONOMETRIE
ČÁSTI SVAHU

Kombinace prvků CUP STONE VELKÝCH a GARDEN STONE – prvky GARDEN STONE jsou jen v jedné vrstvě – kombinace prvků je po jedné

